

# クリーンフィルターの交換例


## isis (アイシス)

('04.10 ~)


適合品番 : GAC101

同じ交換方法車種 WISH (ウィッシュ) ('03.01 ~)


簡単3分 工具不要

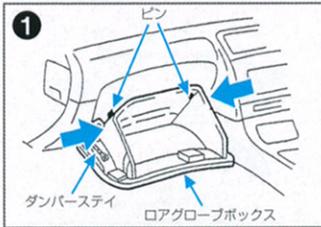

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

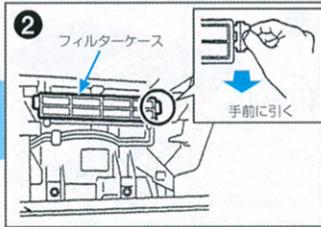

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

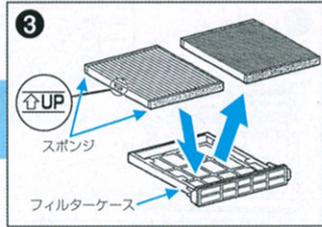

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## アルファード

('02.05 ~)


適合品番 : GAC102

同じ交換方法車種 アルファードハイブリッド ('03.08 ~)


簡単3分 工具不要

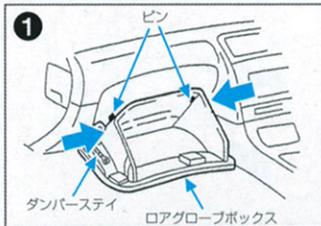

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイを外し、グローブボックス全体を引き上げて取り外します。

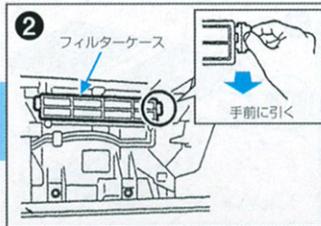

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

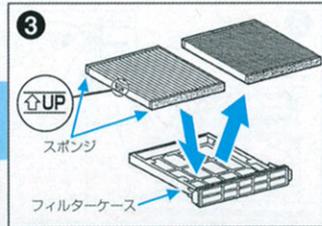

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## ist (イスト)

('02.05 ~)


適合品番 : GAC101

同じ交換方法車種 アリオン ('01.12 ~), アレックス ('01.01 ~ '06.10), bB ('00.02 ~ '05.05), ファンカーゴ ('99.08 ~), プラッツ ('99.08 ~ '05.11), プレミオ ('01.12 ~)


簡単3分 工具不要

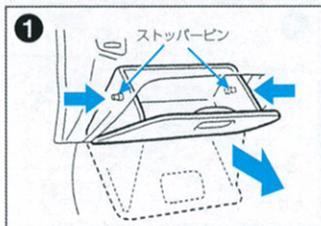

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

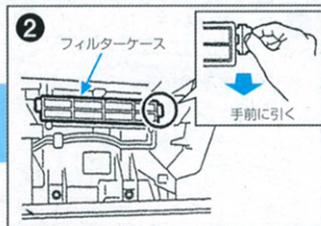

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

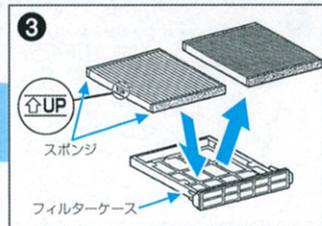


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## イプサム


('01.05 ~)

適合品番 : GAC102


簡単3分 工具不要

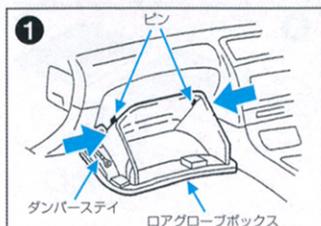

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステイのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

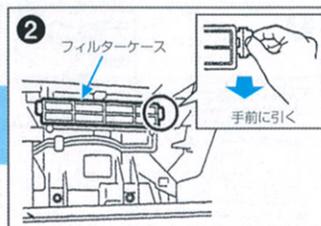

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

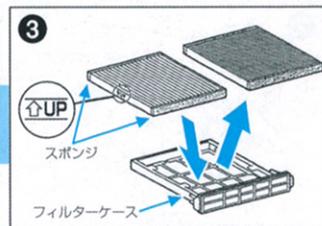

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


# クリーンフィルターの交換例

WILL Vi(ウィルヴィアイ)  
('00.01 ~ '01.12)


適合品番 : GAC101

簡単3分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

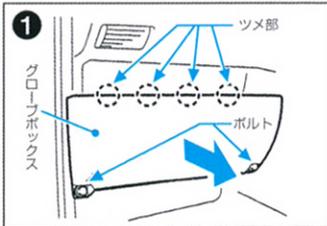

グローブボックスを閉じた状態で下にあるボルト2ヶ所を外し、上側ツメ部4ヶ所を外してグローブボックスを外します。

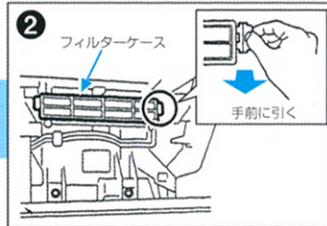

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

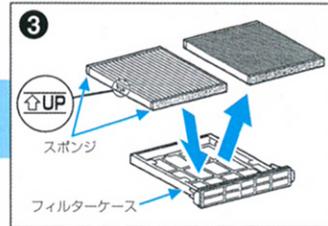

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用


ヴィッツ

('99.02 ~ '05.02)


適合品番 : GAC101

同じ交換方法車種 WILL CYPHA(ウィルサイファ)  
( '02.10 ~ )


簡単3分 工具不要

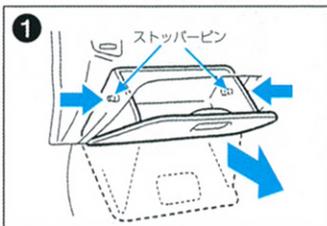

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。

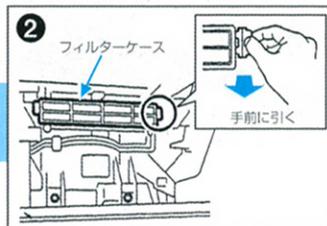

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

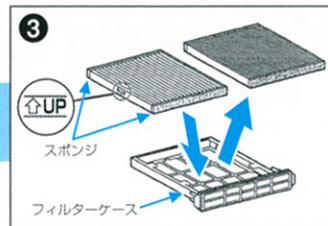

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。


ヴィッツ

('05.02 ~ )


適合品番 : GAC108

同じ交換方法車種 ヘルタ  
( '05.11 ~ )


簡単3分 工具不要

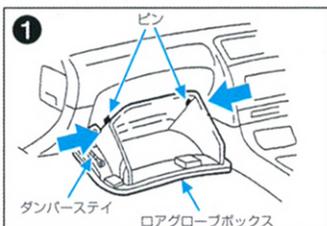


グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

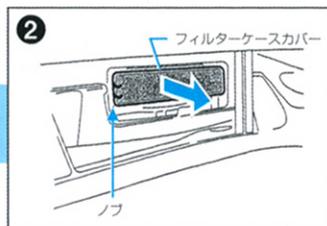

フィルターケースの左側にあるロックを上下からつまみながら、手前に引いて取り外します。

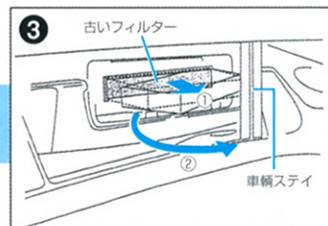

①フィルターを手前に引き出してから、図の②の矢印方向に回転させながら、フィルターを取り出します。

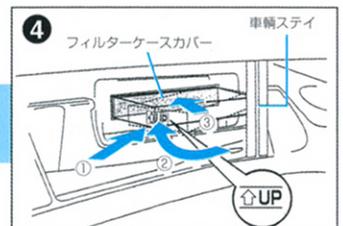

①フィルターを斜めにセットし、図の②の矢印方向に回転させながら、③取り付けます。↑UPマークの向きを上に合わせてください。

ウインダム


('01.08 ~ )

適合品番 : GAC102


同じ交換方法車種 カムリ  
( '01.09 ~ '06.01 )

簡単3分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

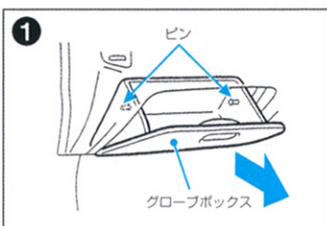


グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

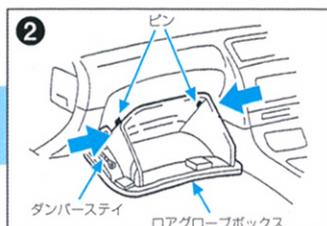

ダンパースティを外し、グローブボックスを外してください。ダンパースティはビスで止まっていますので、ドライバーで外します。

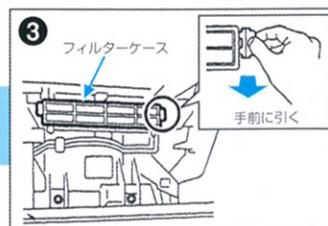

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

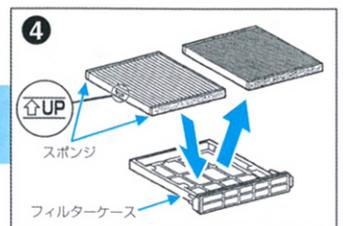


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

## ヴォクシー


('01.11 ~)

適合品番：GAC102


簡単3分 工具不要

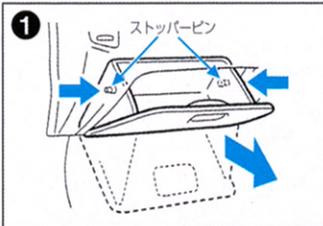

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

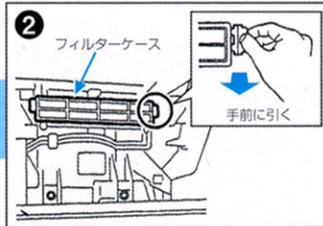

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

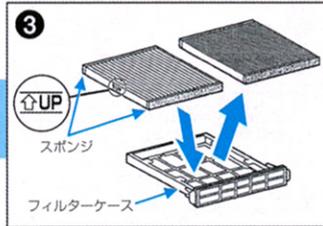

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## エスティマ

('00.01 ~ '06.06)


適合品番：GAC102

簡単3分 工具不要


◆'06.06~のエスティマの交換例は、15ページを参照してください。

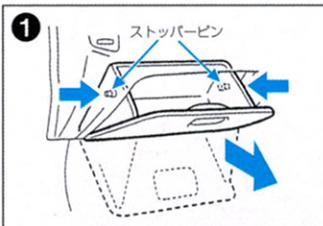

グローブボックスの側面を押さえながら上部のツメを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

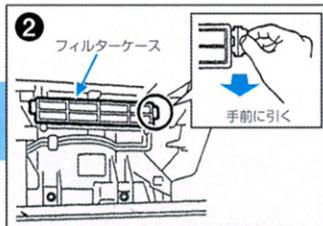

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

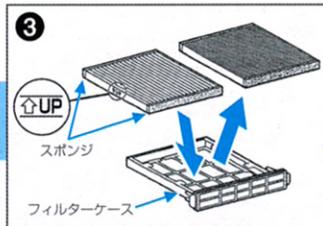


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## Opa (オーパ)


('00.05 ~)

適合品番：GAC102


簡単3分 工具不要

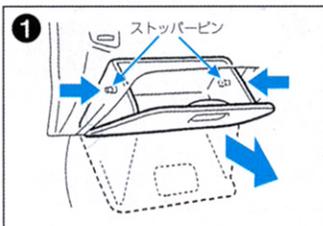

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

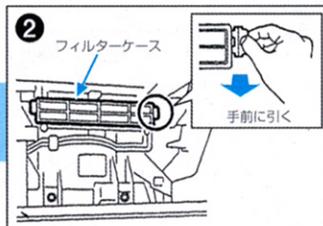

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

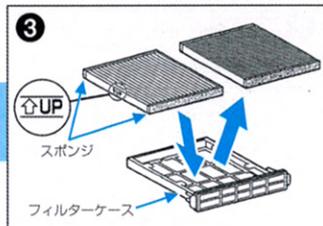

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## カルディナ

('02.09 ~)


適合品番：GAC101

簡単3分 工具不要


同じ交換方法車種 **WILL VS (ウィルヴィエス)**  
( '01.04 ~ '04.04 )

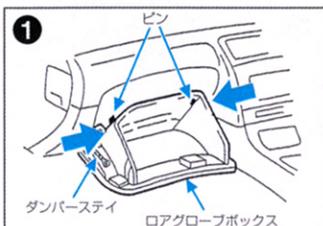

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

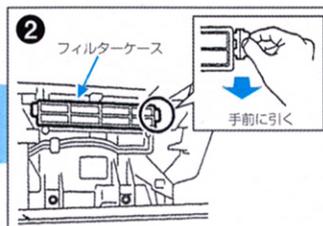

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

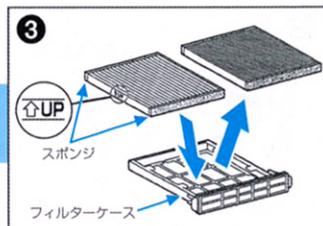

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

# クリーンフィルターの交換例


## カロラ

('00.08 ~ '06.10)


適合品番 : GAC101

同じ交換方法車種 **カロラ**スバシオ ('01.05 ~) **カロラ**フィールダー ('00.08 ~ '06.10) **カロラ**ランクス ('01.01 ~ '06.10)


簡単3分 工具不要

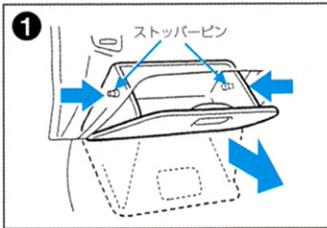

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。  
一部車種はダンパーステーを外すものもあります。  
※アルファード①を参照

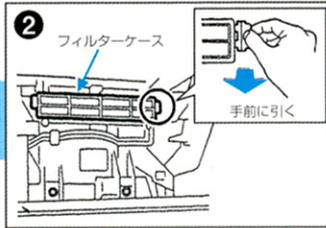

フィルターケースの左右にあるノブを手前にき、フィルターケースを取り外します。

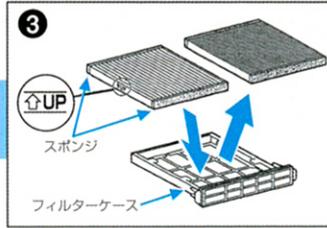

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## カロラフィールダー

('06.10 ~)


適合品番 : GAC108

同じ交換方法車種 **カロラ**アクシオ ('06.10 ~) **エスティマ** ('06.06 ~) **オーリス** ('06.10 ~) **COO** ('06.05 ~) **bB** ('05.05 ~) **RAV 4** ('06.08 ~) **カムリ** ('06.01 ~)


簡単3分 工具不要

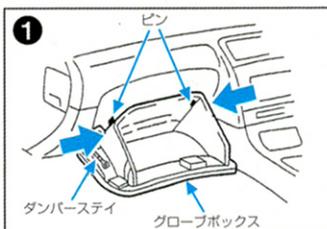

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパーステーのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

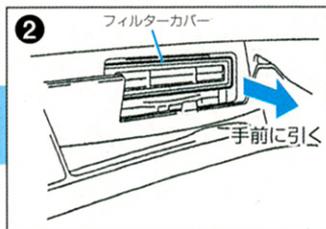

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

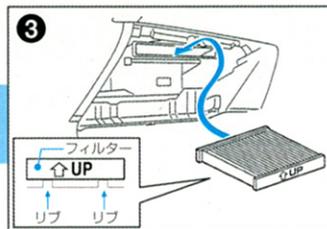

フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

## クラウン


('01.08 ~ '03.12)

適合品番 : GAC106


同じ交換方法車種 **クラウン** ('99.09 ~ '01.08) 適合 GAC103

作業後に エンジンスイッチをACCまたはONにしてエアコンのOFFスイッチを約4秒以上押し、「ゼツ」という音が鳴ったら完了です。


簡単5分 工具不要

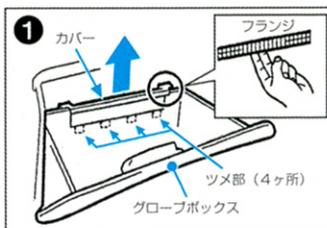


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

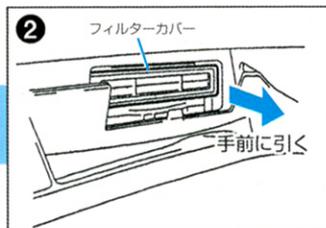

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

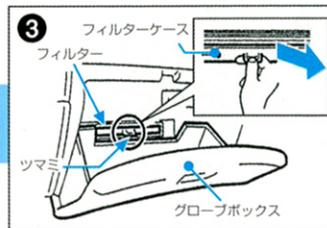

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

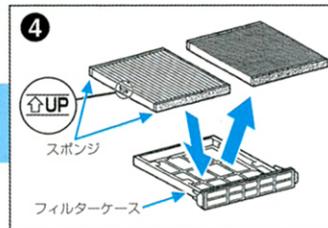

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## クラウン


('03.12 ~)

適合品番 : GAC108


作業後に ◆内外気切替スイッチを「内気循環モード」にしてください。  
◆スマートエントリー&スタート車は電源をOFF  
◆スマートエントリー&スタート車以外はエンジンスイッチをLOCK

【スマートエントリー&スタートシステムとは】従来のキーリリンターを留してエンジンを始動するタイプとは異なり、車両運転席に装備されている「START」ボタンを押すことによりエンジンを始動するシステムのことです。


簡単5分 工具不要

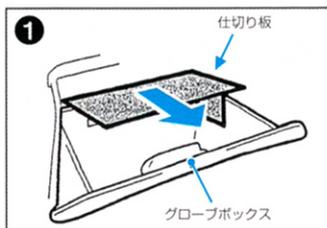


グローブボックスを開け、仕切り板を上へあげて手前に外します。

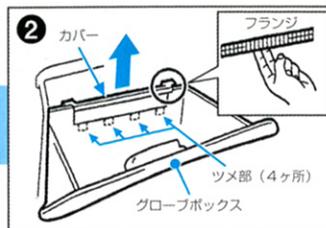

グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて取り外します。

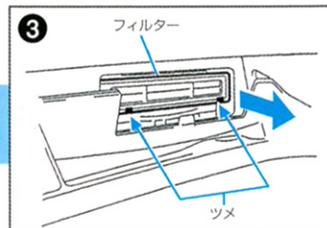

フィルターケース2ヶ所のツメを押してロックを外し、フィルターケースを引き出します。

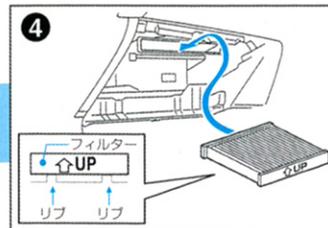

フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

## クーガー V/L

( '00.11 ~ )

適合品番 : GAC103

同じ交換方法車種


アルテッツァ ( '98.10 ~ '01.04 ) ( '01.04 ~ )

アルテッツァジータ ( '01.07 ~ )


※アルテッツァはオプションです。  
未装着車にはフィルターケースがありませんので、  
純正部品(88895-30870)500円をお取り寄せください。

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

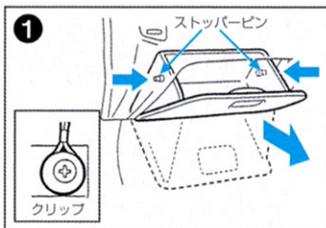


ダンパーステイのクリップを ⊕ドライバーなどで取り外し、グローブボックス両側を押さえながらストッパーピンを外します。

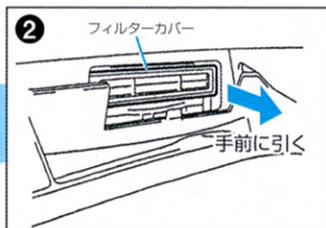

フィルターカバーを手前に引いて取り外します。

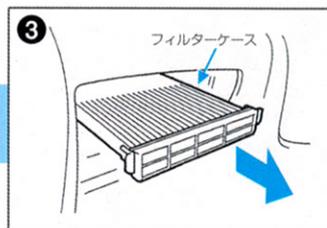

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

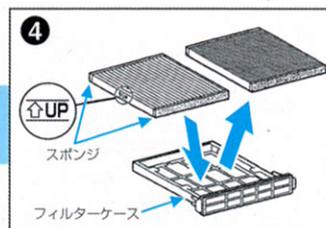

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

## サクシード

( '02.07 ~ )

適合品番 : GAC101


同じ交換方法車種

プロボックス ( '02.07 ~ )


◆全車ディーラーオプション。  
◆未装着車への装着は、別売純正品(88548-52010)が必要です。

やや難10分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

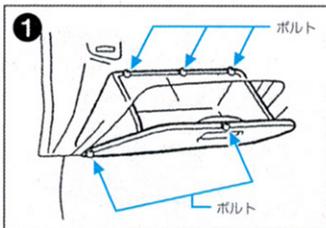

グローブボックスを開き5ヶ所のボルトを ⊕ドライバーで外します。

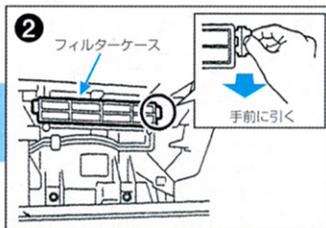

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

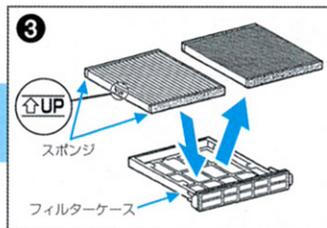

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。


## シエンタ

( '03.09 ~ )


適合品番 : GAC101

◆全車ディーラーオプション。


簡単5分 工具不要

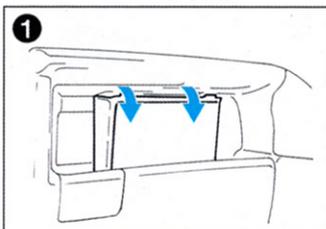


グローブボックスの2ヶ所のストッパーを外します。

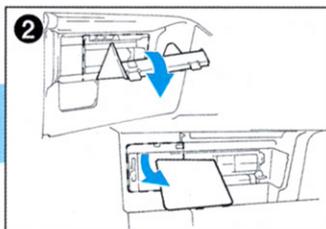

右側のパネルを外し、次に左側のパネルを外します。

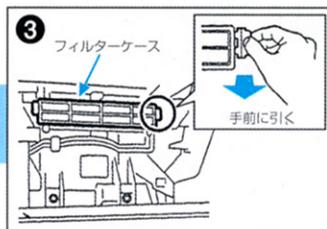

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

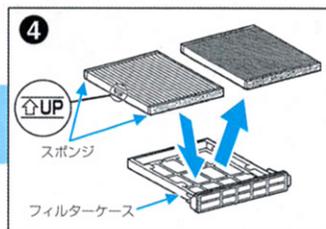

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。

## セリカ


( '99.09 ~ )

適合品番 : GAC102


同じ交換方法車種

ハリアー ( '03.01 ~ )


簡単3分 工具不要

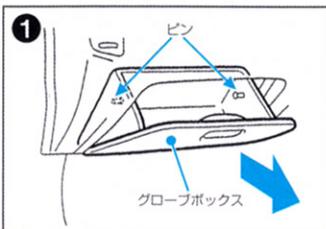

グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

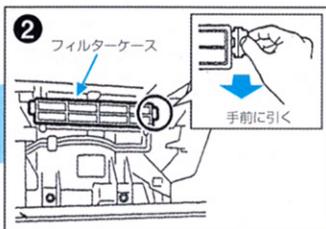

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

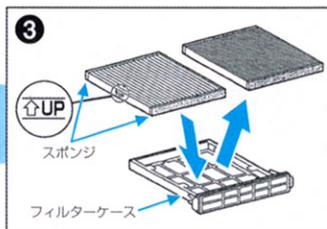

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際は↑UPマークが上向きになるように取り付けます。


# クリーンフィルターの交換例

## セルシオ


('94.10 ~ '00.08)

適合品番 : GAC103


簡単5分 工具不要

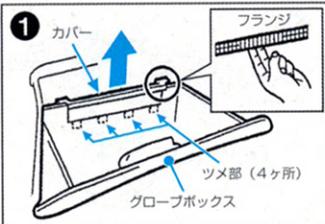


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

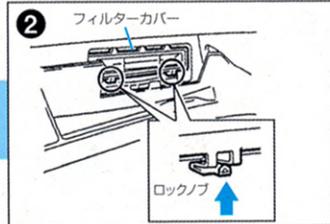

フィルターカバーのロックノブを上へあげ、ロックを解除して、フィルターカバーを手前に引いて外します。

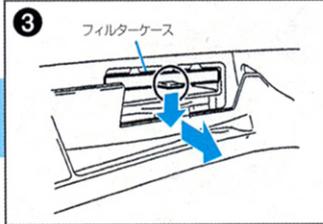

フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。

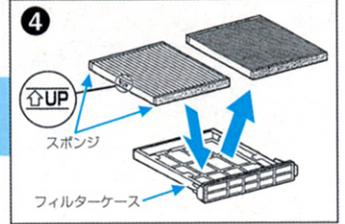

フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

## セルシオ

('00.08 ~)

適合品番 : GAC106


同じ交換方法車種

ソアラ ('01.04 ~ '05.06)


マークII ('00.10 ~ '04.11)

作業後に エンジンスイッチをACCまたはONにしてエアコンのOFFスイッチを約4秒以上押し、「ヒッ」という音が鳴ったら完了です。


簡単5分 工具不要

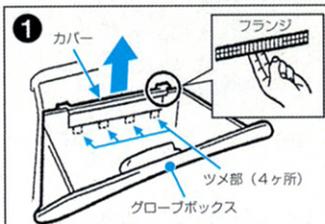


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。一部オプション装着の車はフィルターの装着が不可能です。

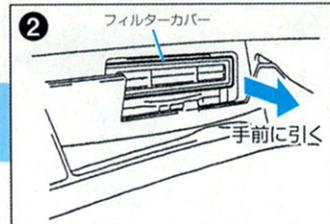

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

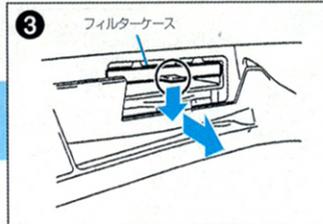

フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。

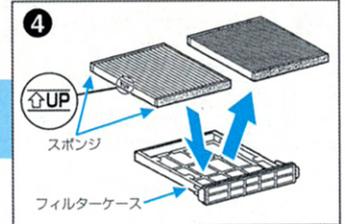


フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## センチュリー


('97.04 ~)

適合品番 : GAC103


簡単5分 工具不要

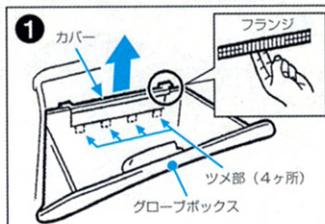


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

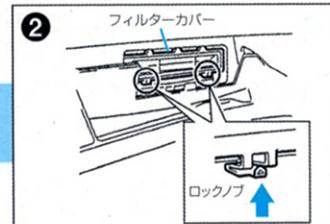

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

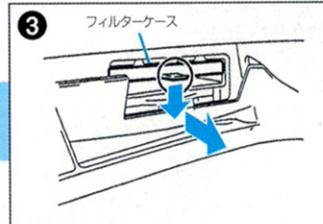

フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。

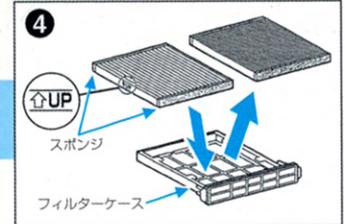

フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## ノア


('01.11 ~)

適合品番 : GAC102


同じ交換方法車種

RX-8 ('03.05 ~)


簡単3分 工具不要

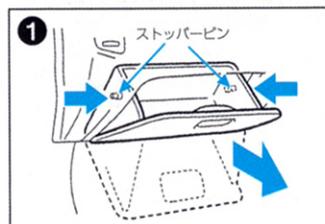

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

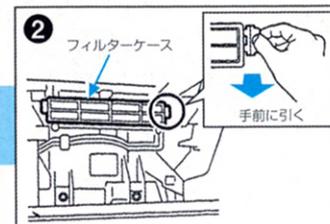

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

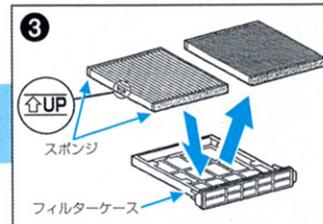


フィルターケースのツマミ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## ハイエース


('04.08 ~ '07.08) ('07.08 ~)

適合品番 : GAC109


簡単5分 工具不要

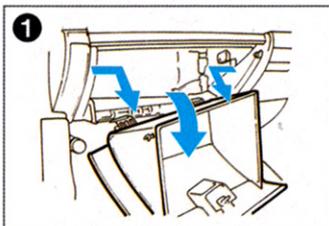

グローブボックスは両側にあるピンがストッパーとなっているので、そのピンが外れるように両側から強くグローブボックスを内側に押し込みます。ピンが外れたら、手前に引いて外します。

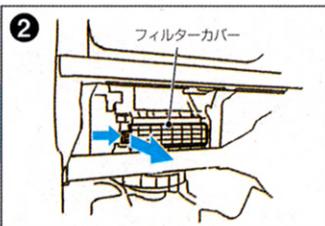

フィルターカバー左側にツメがありますので、ツメを外し、フィルターカバーを外します。  
※初回はフィルター未装着です。次回交換時は、フィルターカバーを取り外した後に、古いフィルターを真直ぐ手前に引き、取り外します。

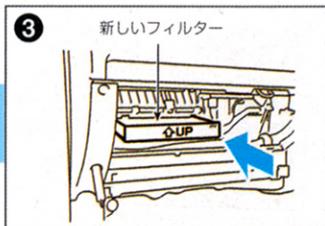


フィルターケースにフィルターを取り付けます。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。  
※フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、ご注意ください。

## ハイラックスサーフ

('02.11 ~ '05.08) ('05.08 ~)


適合品番 : GAC102

簡単3分 工具不要

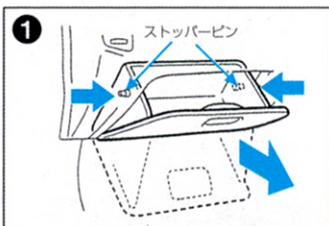


グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて外します。

'05.08～はダンパーステーを取り外してください。  
※アルファード①を参照

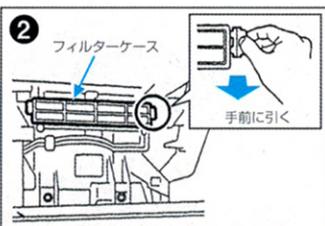

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

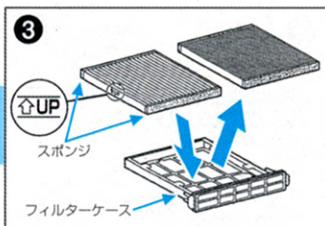


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## パッソ


('04.06 ~)

適合品番 : GAC107


簡単3分 工具不要

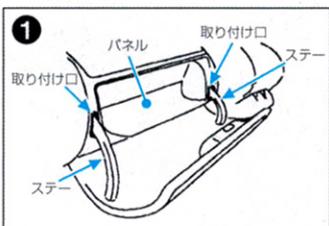


グローブボックスを中間位置まで持ち上げながら、ステーを同時に引き上げて取り付け口から外した後、グローブボックス全体を手前に引いて取り外します。

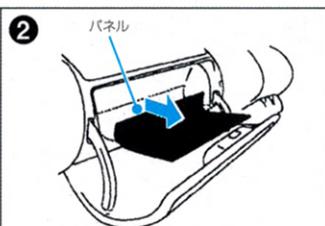

パネルを手前に引いて取り外します。

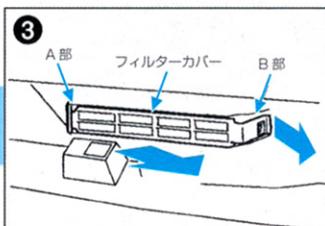

フィルターカバーB部をツメから外し、次にA部をガイドから抜きながら外します。

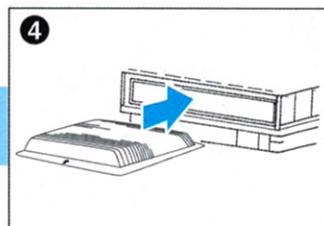


フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## ハリアー ハイブリッド


('05.03 ~)

適合品番 : GAC102


簡単3分 工具不要

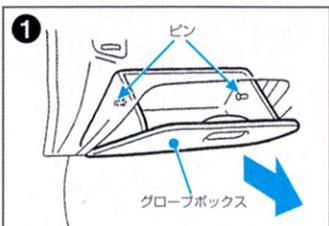

グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

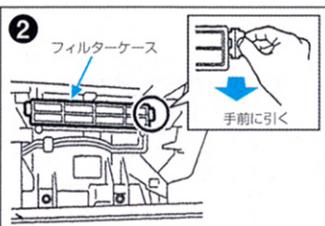

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

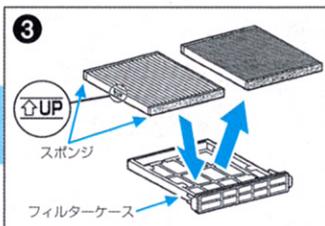

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

# クリーンフィルターの交換例


## ビスタアルデオ

('98.07 ~)


適合品番：GAC102

◆02.04以前はディーラーオプション。02.04以降は全車標準。


簡単3分 工具不要

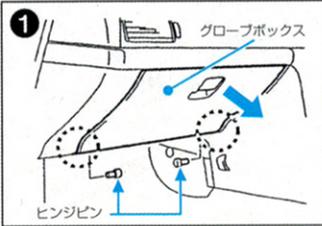

グローブボックスの下にあるヒンジピン2ヶ所を外し、グローブボックスを取り外します。

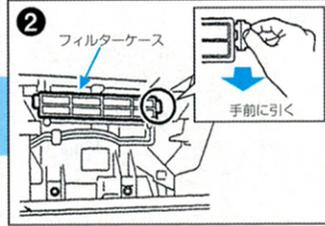

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

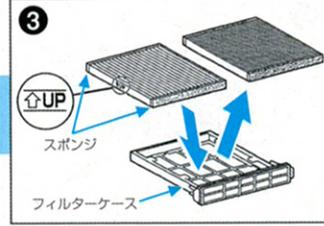

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## プリウス

('97.12 ~ '03.08) ('03.08 ~)


適合品番：GAC102

同じ交換方法車種 **アルティス** ('01.09 ~ '06.02)


簡単3分 工具不要

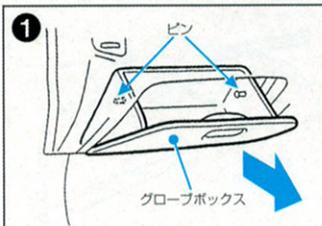

グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。'03.08以降はダンパーステーを外してグローブボックスを外します。  
※14ページのカルディナ①を参照

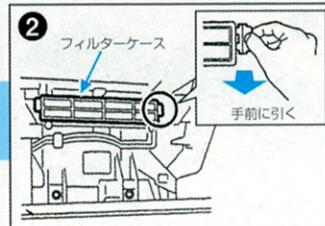

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

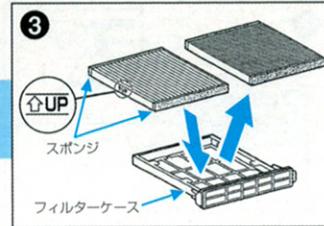


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## ブレビス


('01.06 ~)

適合品番：GAC103


簡単3分 工具不要

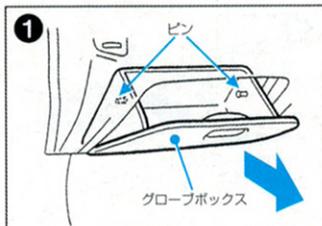


グローブボックスの両内側にあるピンを手前に回して引き抜き、グローブボックスを取り外します。

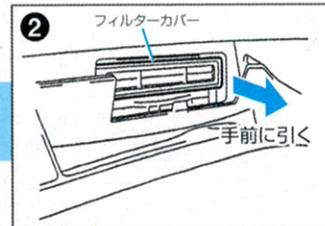

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

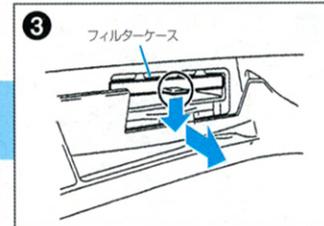

フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。

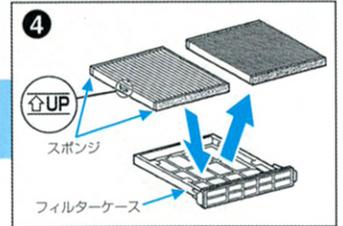

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## プログレ

('98.05 ~)


適合品番：GAC103

同じ交換方法車種 **アリスト** ('97.08 ~) **オリジン** ('00.07 ~) **ヴェロッサ** ('01.07 ~) **ハリアー** ('97.12 ~ '03.01)


簡単5分 工具不要

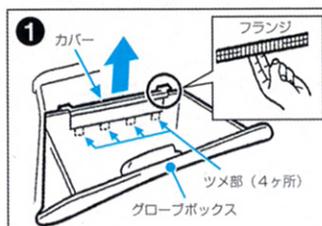


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

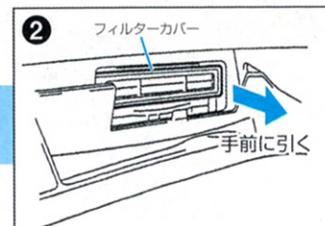

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

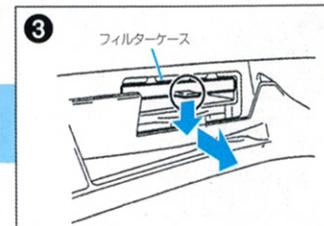

フィルターケースのツマミをおろし、フィルターケースを手前に引いて外します。

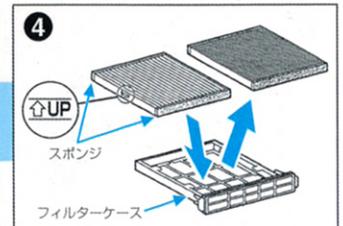

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用


## プロナード

('00.04 ~)


適合品番 : GAC102

簡単5分 工具使用


使用工具 : ⊕ドライバー

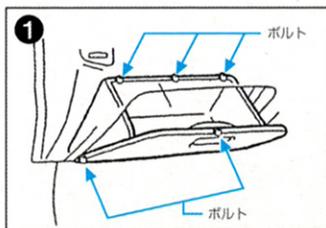

グローブボックスを開き4ヶ所のボルトを⊕ドライバーで外します。

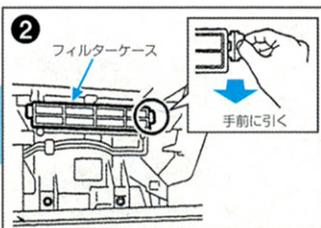

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

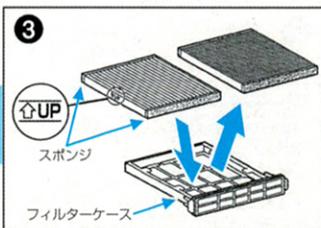


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## ポルテ


('04.08 ~)

適合品番 : GAC101


簡単5分 工具不要

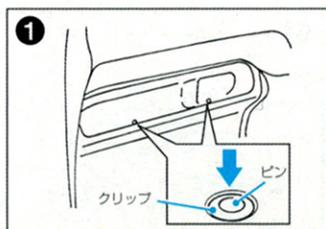


助手席側パネルのトレイにあるクリップを取り外します。クリップの中心にあるピンを「カチッ」と音が出るまで押してクリップを外します。

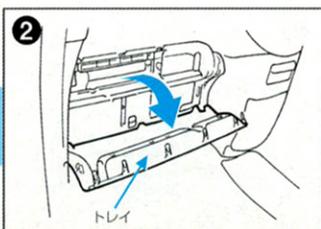

矢印の方向にトレイを引いて取り外します。

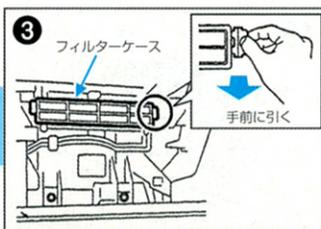

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

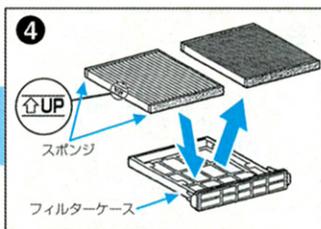

フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

## マークX


('04.11 ~)

適合品番 : GAC108


簡単3分 工具不要

作業後に  
◆内外気切替スイッチを「内気循環モード」にしてください。  
◆スマートエントリー&スタート時は電源をOFF  
◆スマートエントリー&スタート車以外はエンジンスイッチをLOCK


【スマートエントリー&スタートシステムとは】  
従来のキーシリンダーを創りエンジン回転するタイプとは異なり、車両運転席に設置されている「START」ボタンを押すことによりエンジンを始動するシステムのことです。

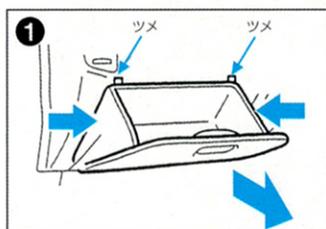

グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

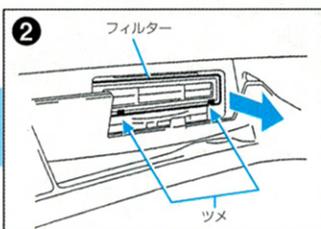

フィルターケース2ヶ所のツメを押してロックを外し、フィルターケースを引き出します。

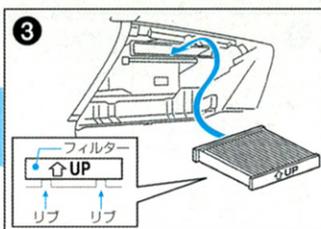

フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けてください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

## マークII


('00.10 ~ '04.11)

適合品番 : GAC103


簡単5分 工具不要

同じ交換方法車種 **マークIIブリット**  
('02.01 ~)


※グレードによって新車装着時の純正品サイズが異なる場合がありますが、問題なく装着できます。

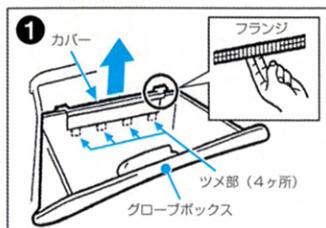


グローブボックス奥のカバーを上へ引き上げて外します。

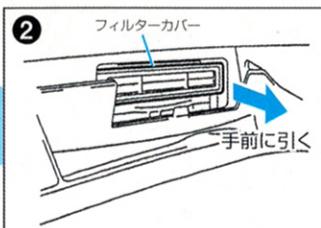

フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

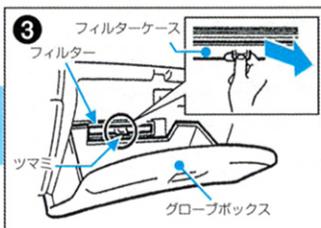

フィルターケースを手前に引いて取り外します。

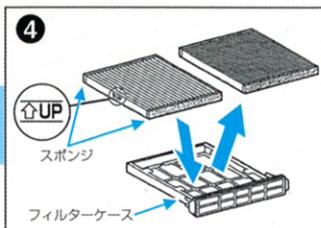


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


# クリーンフィルターの交換例

トヨタ車用  
日産車用  
三菱車用  
マツダ車用  
タイハツ車用  
ホンダ車用  
スバル車用  
スズキ車用


## ラウム 適合品番：GAC101 簡単3分 工具不要

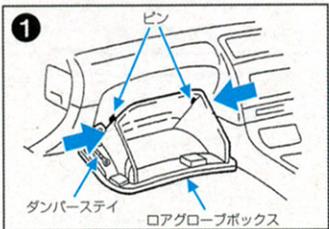

① グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

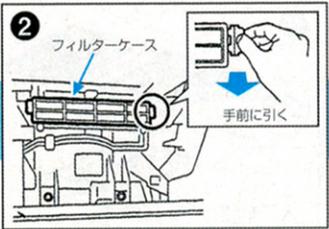


② フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

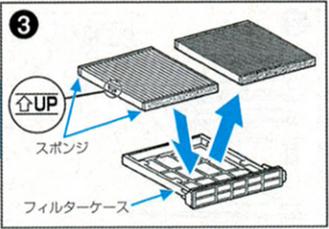


③ フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## ラクティス 適合品番：GAC108 簡単3分 工具不要

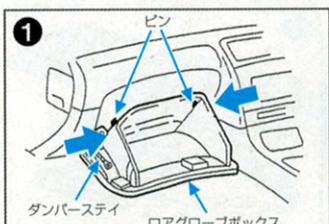


① グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

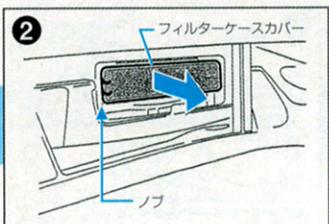

② フィルターケースの左側にあるロックを上下からつまみながら、手前に引いて取り外します。

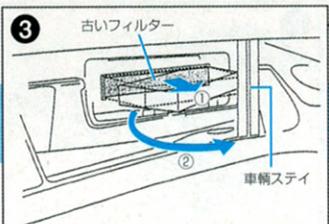


③ 古いフィルターを手前に引き出してから、図の②の矢印方向に回転させながら、フィルターを取り出します。

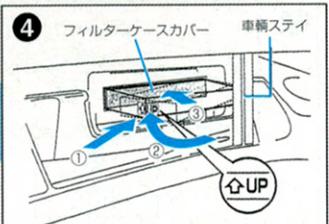


④ フィルターケースカバーを車輻ステイに固定し、UPマークの向きを上にあわせてください。


## RAV 4 適合品番：GAC101 簡単3分 工具不要

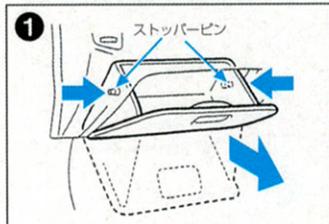

① グローブボックスの側面を押さながら上部のストッパーを片側ずつ外し、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

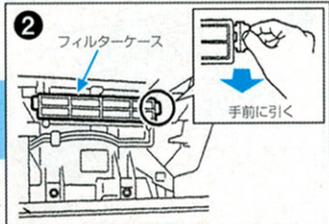


② フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

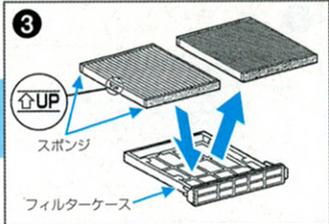


③ フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## ラッシュ 適合品番：GAC933 簡単3分 工具不要

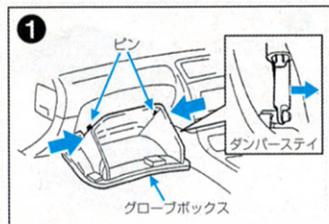

① グローブボックスを開き、両端から押さえて上部のツメを片方ずつ外してからダンパースティのピンを外し、グローブボックスを手前に引きながら取り外します。

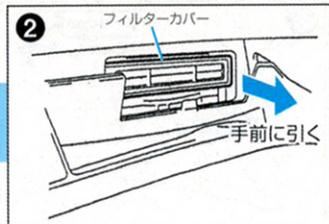

② フィルターカバーを手前に引いて、取り外します。

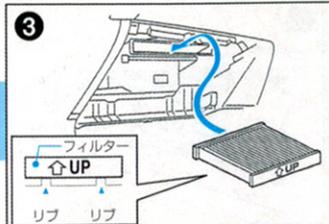


③ フィルターケースに取り付ける際、UPマークの向きに合わせて取り付けください。車種によってフィルターの挿入方向が異なりますのでご注意ください。

## ランドクルーザープラド


適合品番：GAC102

簡単3分 工具不要


('02.10 ~ '04.07) ('04.08 ~) ('05.08 ~)

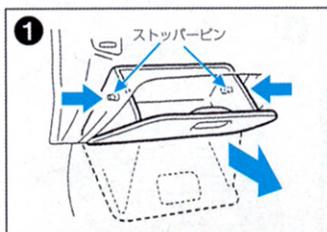

グローブボックスの側面を押さえながら上部のストッパーを片側ずつ外し、運転席側にあるダンパークリップを外してグローブボックスを手前に引いて外します。

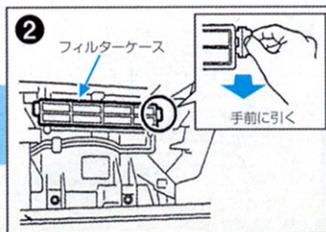

フィルターケースの左右にあるノブを手前に引き、フィルターケースを取り外します。

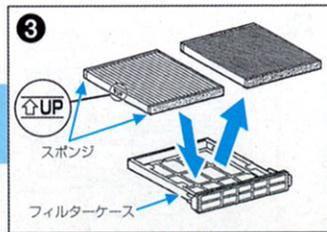


フィルターケースのツメ部から引き抜いて、フィルターを取り外し交換します。取り付ける際はUPマークが上向きになるように取り付けます。


## レジアスエース

適合品番：GAC109E


('04.08 ~ '07.08) ('07.08 ~)

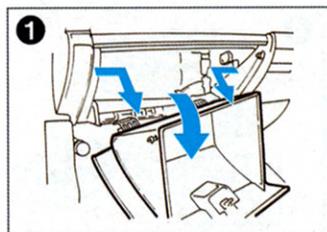

グローブボックスは両側にあるピンがストッパーとなっているので、そのピンが外れるように両側から強くグローブボックスを内側に押します。ピンが外れたら、手前に引いて外します。

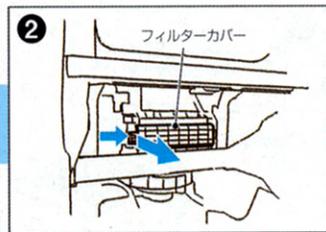

フィルターカバー左側にツメがありますので、ツメを外し、フィルターカバーを外します。  
※初回はフィルター未装着です。次回交換時は、フィルターカバーを取り外した後に、古いフィルターを真っ直ぐ手前に引き、取り外します。

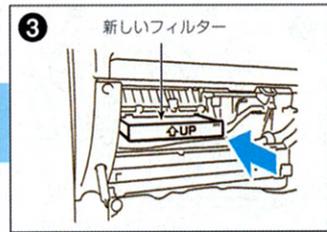

フィルターケースにフィルターを取り付けます。取り付ける際はフィルター側部表示のUPマークの向きを上に向けて装着してください。  
※フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、ご注意ください。